
brother

MYMIO DCP-535CN かんたん設置ガイド

はじめにお読みください

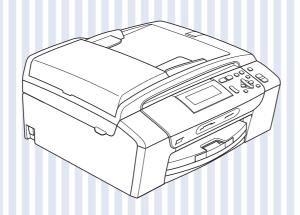

設置が終わったら ユーザーズガイドをご覧ください。

困ったときは

本製品の動作がおかしいとき、故障かな? と思ったときなどは、以下の手順で原因を お調べください。

◆本書の「困ったときは(トラブル対処法)」

で調べる

◆別冊のユーザーズガイド4章「こんなときは」

サポート ブラザー



ブラザーのサポートサイト にアクセスして、最新の情報を調べる http://solutions.brother.co.jp/

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。 http://m.brother.co.jp/support/



オンラインユーザー登録 ▶ https://regist.brother.jp/

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。 本書はなくさないように注意し、いつでも手に取って見ることができるようにしてください。 Step 1

設置・接続する

Step 2

パソコンに接続する

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh

Windows®

Macintosh

USB接続



有線LAN接続



無線LAN接続



付録困ったときは

Version B

ユーザーズガイドの構成

本製品には次のユーザーズガイドが用意されています。『かんたん設置ガイド』(本書)をご覧いただき設置およ び接続が終了したら、別冊の『ユーザーズガイド』で安全にお使いいただくための注意や基本的な使用方法をよ くお読みください。その後目的に応じて各ユーザーズガイドをご活用ください。

はじめにお読みください

■かんたん設置ガイド

冊子

- 設置する
- ・パソコンへの接続
- ・ドライバ、ソフトウェアのインストール



コピー/デジカメプリントの基本的な使い方を知りたい

■ユーザーズガイド

- ・コピーする
- ・デジタルカメラからプリントする
- ・トラブル対処/お手入れ方法
- ・消耗品や部品の交換



※本書の内容は、付属のCD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」 (HTML形式) からも閲覧できます。

使いたい機能をすばやく探せます。



「画面で見るマニュアル」(HTML形式)

以下の内容が含まれています

■ユーザーズガイド

- ・プリンタ/コピーの使用方法 ・デジタルカメラからプリント
- ・トラブル対処/お手入れ方法
- 消耗品や部品の交換

■パソコン活用ガイド

- プリンタとして使う
- スキャナとして使う
- ・ControlCenterで便利に使う

■ネットワーク設定ガイド

- · LANにつないで使う
- ・ネットワークスキャナ、ネットワーク プリンタとして使うための設定

HTML (CD-ROM)

CD-ROMに収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows®の場合

Windows®をお使いの場合、パソコンに ドライバをインストールすると、Windows®のスタートメニューから「画 面で見るマニュアル」を閲覧できます。 [スタート] メニューから、[すべてのプロ グラム (プログラム)] — [Brother] — [DCP-535CN] - [画面で見るマニュア ル (HTML 形式)] を選んでください。

Macintoshの場合

- 1 付属のCD-ROMをMacintoshの CD-ROMドライブにセットする
- 2 「Documentation」をダブルクリック
- 3「top.html」をダブルクリックする
 - ◆「画面で見るマニュアル」が表 示されます。



最新版のマニュアルが、サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) からダウンロードできます。

PDF

■パソコン活用ガイド

■ネットワーク設定ガイド

■かんたん設置ガイド

■ユーザーズガイド

MBマニュアル かんたん設置ガイド			
1904 0- FUEL177-	イル形式をクリックしてくださ	747	27-14-53
vA.	2087/02/19	4,5099	7

最新のドライバや、ファームウェア(本体ソフトウェア)を入手するときは?

弊社ではソフトウェアの改善を継続的に行なっております。

最新のドライバやファームウェアを弊社サポートサイト(ブラザーソリューションセンター)よりダウンロード することでお手元の製品の関連ソフトウェアを新しくしていただくことができます。

最新のドライバをお使いいただくことで、新しい OS に対応したり、印刷やスキャンなどの際のトラブルを解決 できることがあります。また、本体のトラブルがあるときも、ファームウェア(本体ソフトウェア)を新しくす ることで解決できることがあります。

💋 ダウンロード・操作手順について詳しくは、http://solutions.brother.co.jp/ へ

目次

ユーザーズガイドの構成 最新のドライバや、ファームウェア (本体ソフトウェア)を入手するときは? 目次
Step1 設置・接続する3
付属品の確認と保護部材の取り外し3付属品を確認する3保護部材を取り外す4設置スペースを確認する4用紙をセットする5インクカートリッジを取り付ける7印刷テストをする9日付と時刻を設定する[時計セット]
Step2 パソコンに接続する11
接続方法を選択する
トライハとソフトリエアをインストールする (Macintosh の場合)16
有線 LAN 接続19 ネットワーク環境(有線 LAN)で複数の パソコンから使用する場合19 ドライバとソフトウェアをインストールする
トライハとソフトウェアをインストール96 (Windows [®] の場合)22 ドライバとソフトウェアをインストールする
(Macintosh の場合)27 無線 LAN 接続31
無線 LAN 環境を確認する31
無線 LAN 設定に必要な情報を確認する32 ドライバとソフトウェアをインストールする (Windows [®] の場合)36 ドライバとソフトウェアをインストールする
(Macintosh の場合)40
ネットワークユーティリティ
する45 FaceFilter Studio をインストールする45
BookScan&Whiteboard Suite をインストール する 46

付録	47
困ったときは (トラブル対処方法) 無線 LAN アクセスポイントに接続できない	
インストール時、ネットワーク上に本製品が	47
見つからない	48
印刷/スキャンできない	
ネットワーク機器に問題がないか調べるには	49
セキュリティソフトウェアについて	49
ネットワークの設定がうまくいかないときは	50
CD-ROM の内容	52
Windows [®]	52
Macintosh	53
動作環境	54
Windows [®]	54
Macintosh	54
用語集	55
この続きは	56
商標について	57
関連製品のご案内 innobella	
消耗品	
/ 너 不집 니니	

本書のみかた

本書で使用されている記号

本書では、下記の記号が使われています。

▲ 注意	誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。
注意	お使いいただく上での注意事項、制限事項などを記載しています。
	知っていると便利なことや、補足を記載しています。
	本書内での参照先を記載しています。


注意

■ 本書に掲載されている画面は、実際の画面と異なることがあります。

1 付属品の確認と保護部材の取り外し

付属品を確認する


不備な点がございましたら、お買い上げの販売店または「お客様相談窓口(ブラザーコールセンター)」にご連絡ください。

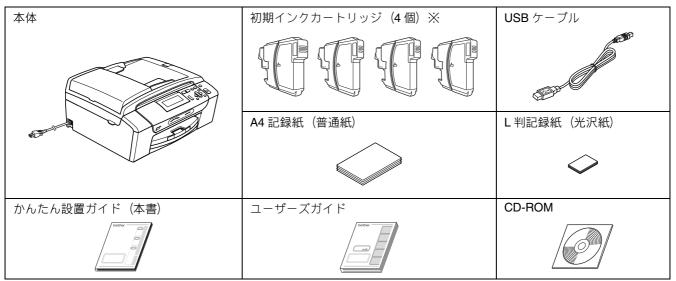

※ お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用ください。

注音

■ 本製品をネットワークに接続する LAN ケーブルは同梱されておりません。LAN 環境でお使いになる場合は、カテゴリ 5 (100BASE-TX 用) のストレートケーブルをお買い求めください。

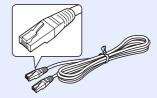


保護部材を取り外す


製品を取り出したら、テープや保護部材を取り外します。梱 包用の箱や保護部材は輸送の時に使用しますので、廃棄せず に保管してください。

- 本製品から輸送用の保護部材や梱包材を 取り除く

本製品の前面を上方向に持ち上げて傾け、保護部材を下に引き抜いてください。

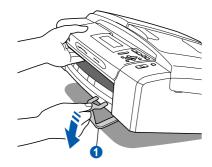


3 本製品を固定しているテープやフィルムをす べてはがす

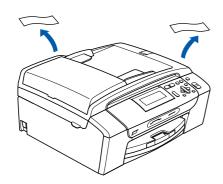

設置スペースを確認する

本製品を設置するときは、まわりに下記のスペースを確保してください。

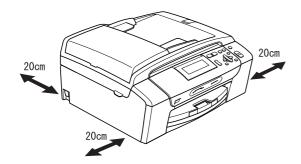

2 用紙をセットする


「印刷テスト」を行うために、記録紙トレイに付属の記録紙 (A4) をセットします。

② 記録紙トレイには、A4 サイズの紙を約 100 枚までセットできます。セットできる記録紙の詳細については、ユーザーズガイドをご覧ください。


⇒ユーザーズガイド第 1 章「記録紙のセット」

| 記録紙トレイを引き出す

記録紙トレイが抜けにくい場合は、一旦奥まで差し 込んで一気に引き出してください。

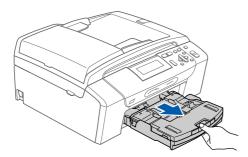


2 トレイカバー①を開ける

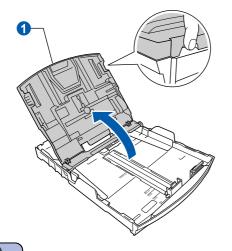


注意

- トレイカバーが倒れて指をはさまないようにご注意ください。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってください。
- ② 記録紙ストッパーが開いている場合は、閉めてからトレイカバーを開けてください。

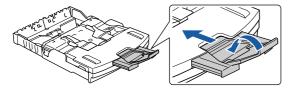


それぞれのガイドに付いている△の目印 **3**をセットする記録紙サイズの目盛りに合わせます。

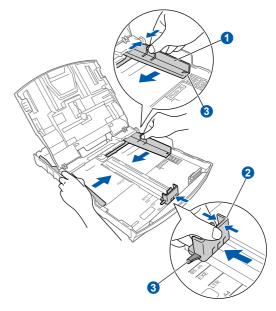

4 記録紙をさばく


紙づまりや給紙ミスがないように、記録紙をさばき ます。

記録紙がカールしていないことを確認してください。記録紙がカールしていると、紙づまりの原因になります。

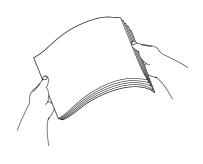


5 印刷したい面を下にして、記録紙の上端から 先にセットする

記録紙の先端がコツンと当たるところまでセットします。強く押し込まないでください。

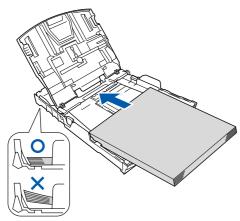

6 幅のガイド ○ と長さのガイド ② を、記録 紙サイズに合わせて調節する


両手で幅のガイドを寄せるように調節します。また、幅と長さのガイドが記録紙に合っていることを確認してください。

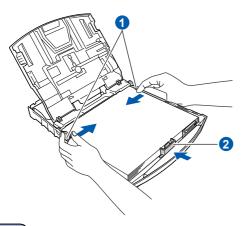

注意


- トレイカバーが倒れて指をはさまないようにご注意く ださい。
- トレイカバーが倒れないよう、平らな場所で行ってく ださい。
- 幅と長さのガイドで記録紙を強くはさみつけないよう にご注意ください。記録紙が浮いたり、傾いたりして、 うまく給紙されない場合があります。

7 トレイカバー**①**を閉める

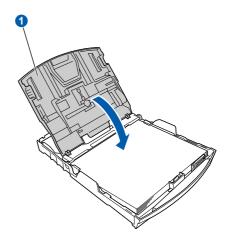

記録紙トレイを本体に戻す

記録紙トレイをゆっくりと確実に本体に戻します。 トレイを強く押し込むと紙づまりの原因になります。 力を入れて押し込まないでください。

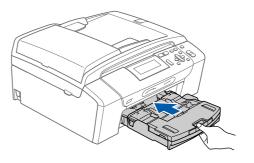

トレイに手をそえ、記録紙ストッパーを 確実に引き出し①、フラップを開く②




3 インクカートリッジを取り付ける

▲ 注意


● 誤ってインクが目に入ってしまったときは、すぐに水で洗い流してください。インクが皮膚に付着したときは、すぐに水や石けんで洗い流してください。もし、炎症などの症状があらわれた場合は、医師にご相談ください。

注意


- 本製品は、プリントヘッドのノズルの目詰まりを防ぐために、自動的にプリントヘッドをクリーニングします。そのため、印刷をしていなくてもインクが消費されます。
- インクカートリッジは、色によってセットする場所が決められています。 間違った色の場所にインクカートリッジをセットしないようご注意ください。
- 1 電源プラグがコンセントに差し込まれて いることを確認する

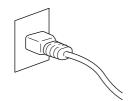

- **画面の表示を確認する**画面には【カートリッジがありません】と表示されています。
- 3 インクカバー 1を開ける

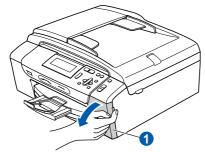

4 インク挿入口にセットされている緑色の 保護部材 ①を取り出す

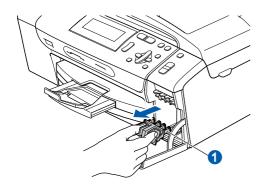


注意

■ 保護部材は捨てないでください。本製品を輸送する時 に必要です。 5 インクカートリッジを準備する

付属の初期インクカートリッジを開封します。 お買い上げ後はじめてインクカートリッジを取り付けるときは、必ず初期インクカートリッジをご使用 ください。


6 インクカートリッジの緑色のつまみ①を右に最後まで回して封印を開放し、黄色いキャップ②を引き抜く

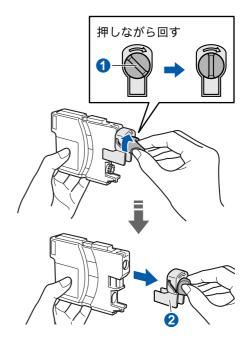


7

インクカートリッジを取り付ける


リリースレバーの色**1** と、インクカートリッジの色**2** を合わせてください。

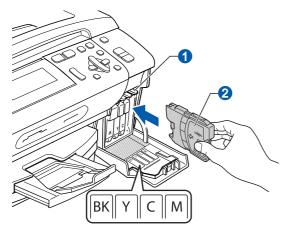


インクカートリッジは、本製品に向かって左の面に ラベルがあるように、垂直にして差し込みます。

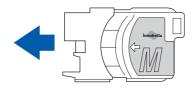

8 インクカートリッジをカチッと音がする まで確実に押し込む

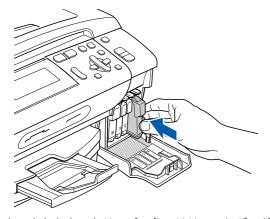

セットしたカートリッジの色のリリースレバーが上がっているか確認します。

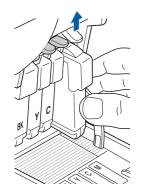

注意

- インクカートリッジは交換時以外には取り外さないでください。インクの量が減り、本製品がインクの残量を正しく把握できなくなることがあります。
- インクカートリッジを振らないでください。皮膚や服に付いた場合は、すぐに石けんや洗剤などで洗い流してください。
- インクカートリッジの取り付け、取り外しを繰り返さ ないでください。インクカートリッジからインクが漏 れることがあります。
- 間違った色のインクをセットしてしまった場合は、正しい色の場所に付け直した後、プリントヘッドのクリーニングを複数回行ってください。プリントヘッドのクリーニング方法は、ユーザーズガイドをご覧ください。
 - ⇒ユーザーズガイド第 4 章「こんなときは」―「プリントヘッドをクリーニングする」
- 開封したインクカートリッジは、6ヶ月以内に使い切ってください。未開封の場合でも、パッケージに記載された有効期限以内に使用してください。
- インクカートリッジを分解しないでください。インク 漏れの原因になります。
- インクカートリッジにインクを補充しないでください。必ず、弊社指定の純正インクカートリッジをお使いください。純正以外のインクカートリッジを使用すると、本製品を損傷する原因となり、印刷品質を保持できません。純正以外のインクカートリッジを使用したことによる不具合は、本製品が保証期間内であっても有償修理となります。本製品及び印刷品質保持のため、純正のインクカートリッジをお使いになることをお勧めします。

9 1

インクカバーを閉める

自動的に約4分間、プリントヘッドのクリーニングが行われます。

クリーニングを行う音がしますが、異常ではあり ませんので、電源を切らないでください。

【カートリッジがありません】と表示された場合は、インクカートリッジが正しくセットされているか確認してください。

プリントヘッドのクリーニングが終わると、 【記録紙をセットして スタートボタンを押 す】と表示されます。

引き続き、印刷テストへ進みます。




印刷テストをする(9ページ)

4 印刷テストをする

プリントヘッドのクリーニングが終わると、画面に【記録紙をセットして スタートボタンを押す】と表示されます。

以下の手順に従って、印刷品質のチェックを行います。

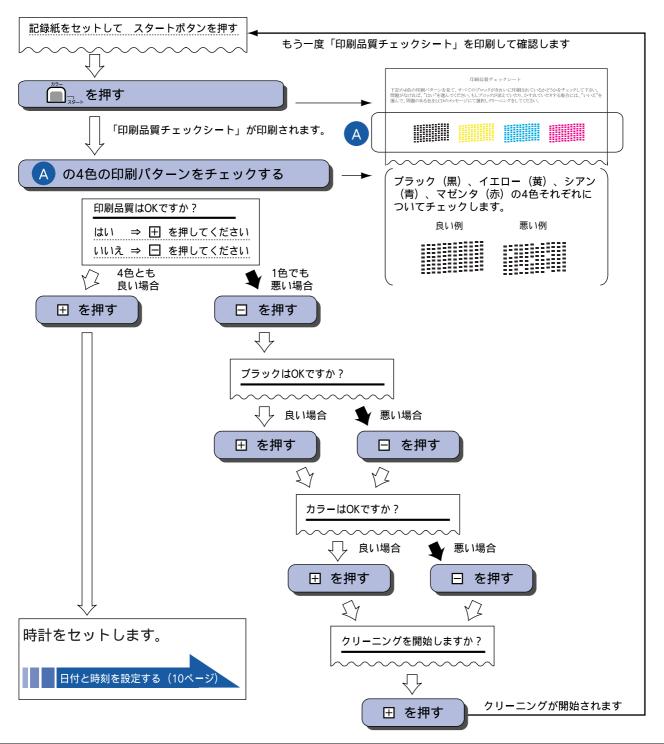

クリーニングを繰り返しても印刷品質が悪い場合は、 $3\sim5$ 時間放置した後で、再度「印刷品質チェックシート」を印刷してみてください。

インクカートリッジをしっかり取り付けずに印刷テストをしてしまった場合、5回以上クリーニングを行わないと印刷品質が正常にならないことがあります。

5 日付と時刻を設定する [時計セット]

現在の日付と時刻を合わせます。この日付と時刻は本製品が自動メンテナンスを行うときや、「スキャン TO メディア」のファイル名として使用されます。(画面には、日時は表示されません。)



- **5** ⚠/Ѿ で日付を 2 桁で入力し、Ѿ を押す
- 6 △/√√ で時間を 24 時間制で入力し、

◯ を押す

例:午後0時45分の場合は、

- **^/**√ で「12」を選び、**♪** を押したら、
- **△/**√ で「45」を選び、 OK を押します。



- ② △/√ を長押しすると、数字を速く増減させることができます。





設定が終わり、待ち受け画面が表示されます。

- 伊刻は時間が経過すると誤差が生じます。定期的に設定し 直すことをお勧めします。

設定内容や機能を確認する[レポート印刷]」

接続方法を選択する

本製品をパソコンと接続してプリンタやスキャナとして使用する場合は、ドライバや付属のソフトウェアなどをインストールする必要があります。まず接続方法を選択してください。また、ソフトウェアをインストールする前に、CD-ROMに収録されている内容と、パソコンの動作環境(⇒ 54 ページ)を確認してください。





USB ケーブルで接続する場合

パソコンに直接本製品をつなぎます。

Windows[®] の場合 12 ページへ進む

Macintosh の場合 16 ページへ進む





LAN ケーブルで接続する場合

ルータ・ハブなどに本製品を有線でつ なぎます。

19ページへ進む





無線 LAN で接続する場合

無線 LAN アクセスポイントに本製品 を無線でつなぎます。


31 ページへ進む

USB 接続

ドライバとソフトウェアをインストールする(Windows[®] の場合)


注意

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」が終わっていることをご確認ください。
- 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- インストールをする前に、USB ケーブルが接続されていないことをご確認ください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)
- 本製品の電源プラグをコンセントから抜く

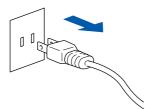

注意

■ ここではまだ USB ケーブルは接続しないでください。

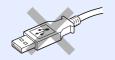

2 パソコンの電源を入れる

Windows[®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®] を使用している場合は、「アドミニストレータ(Administrator)権限」または「管理者権限」でログインします。

3 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする



 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ (コン ピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックし、 「start.exe」をダブルクリックしてください。

4 「インストール」をクリックする




注意

■ 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、 Windows[®] をアップデートしてください。パソコンが 再起動すると、自動的にインストールが続行されます。



■ Windows Vista[®] をお使いの場合、以下の画面が表示されたときは、「許可」をクリックしてください。

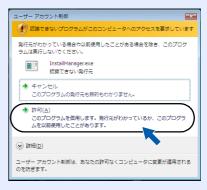

5 Presto! PageManager の使用許諾契約の 内容を確認して、[はい]をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバとソフトウェアのインストー ルが始まります。


6 使用許諾契約の内容を確認し、[はい] を クリックする




<mark>フ</mark>「USB ケーブル」を選び、[次へ]をク リックする




パソコンにケーブル接続の画面が表示されたら、本製品とパソコンを USB ケーブルで接続する

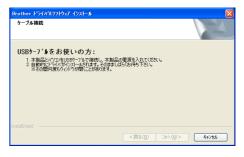

(1) 両手で本体カバーを開けて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる

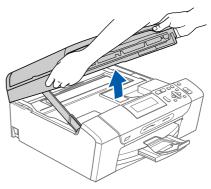


(2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

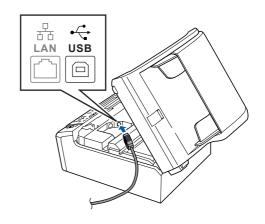

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、パソコンに USB ケーブルを接続する

カバーを閉める際、ケーブルが邪魔にならないように します。

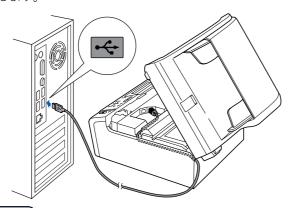


注意

■ パソコンと本製品はUSBケーブルで直接接続してください。パソコン本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。

(4) 本体カバーを閉める


本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、本体カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを閉めます③。

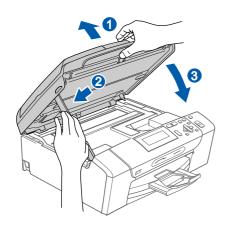

▲ 注意

◆ 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう に注意して、本体カバーを閉めてください。けが の原因となります。

😏 本製品の電源プラグをコンセントに差し込む

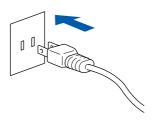

インストールが自動的に開始されます。 インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合 がありますが、ユーザー登録画面が表示されるま で、しばらくおまちください。

インストールが開始されない場合は、本製品の電源が入っていることを確認してから、本製品側、パソコン側の両方の USB ケーブルを接続し直してください。

それでもインストールが開始されない場合は、 [キャンセル] をクリックして修復インストール を行ってください。

⇒ 15 ページ「ドライバがうまくインストールできないときは」

10 ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **11** に進みます。



- | [次へ]をクリックする
- 12 [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。

Windows[®] 2000 Professional/XP/XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®] を使用 している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」で ログインしてください。

【3)ファームウェアの更新に関する設定をする

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー ムウェア更新機能の設定を行ってください。



インストールが完了しました。

☑ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、 「インストール診断ツール」を使って、正しくインストール できたか確認してください。「インストール診断ツール」 は、スタートメニューから、[すべてのプログラム(プログ ラム)] - [Brother] - [DCP-535CN] - [インストール 診断ツール〕を選ぶと起動します。

ドライバがうまくインストールできないときは

ドライバを手順通りにインストールできなかった場合は、 CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットして表 示される画面から [カスタムインストール] - [修復イン ストール]をクリックして、再度インストールし直してく ださい。



Presto! PageManager がうまくインストールできないと きは、一度アンインストールをしてから、再度インストー ルし直してください。

ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメ ニューから [すべてのプログラム (プログラム)] -[Brother] - [DCP-535CN] - [アンインストール] の 順に選択し、画面の表示に従ってください。

ドライバとソフトウェアのインストールは終 了しました。引き続き、「FaceFilter Studio をインストールする」へ進みます。




FaceFilter Studio をインストールする(45ページ)


ドライバとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)

注意

- インストールをする前に、「Step1 設置・接続する」が終わっていることをご確認ください。
- メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが本製品に差し込まれていないことをご確認ください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 本製品に USB ケーブルと LAN ケーブルを同時につないでご使用になりたい場合は、手順に従って両方のインストールを行ってください。このとき、LAN ケーブルと USB ケーブルをまとめて積み上げ、本体内部の溝におさめてください。(コア付きの USB ケーブルはご使用になれません。)
- 1 本製品と Macintosh を USB ケーブルで 接続する
 - (1) 両手で本体カバーを開けて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる

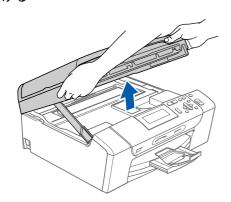


(2) 「USB」と書かれた USB ケーブル接続端子に USB ケーブルを接続する

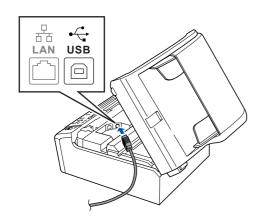

(3) USB ケーブルを本製品の溝におさめ、 Macintosh に USB ケーブルを接続する

カバーを閉める際、ケーブルが邪魔にならないように します。

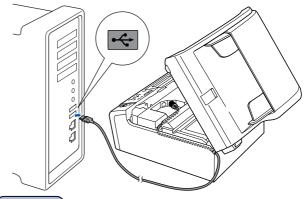


注意

■ Macintoshと本製品はUSBケーブルで直接接続してください。 Macintosh 本体以外の USB ポートや USB ハブなどを経由して接続しないでください。

(4) 本体カバーを閉める

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、本体カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを閉めます③。

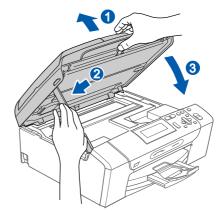

注意

● 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないように注意して、本体カバーを閉めてください。けがの原因となります。

2 Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- 「StartHereOSX」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



5 「USB ケーブル」を選び、[次へ]をク リックする



インストールが終わると、Macintosh の再起動を 促す画面が表示されます。画面の指示に従って Macintosh を再起動してください。再起動が終わ るまで、しばらくお待ちください。



6 以下の画面が表示されたら、[OK] をク リックする



Mac OS X 10.3.x 以降をご利用の場合

ドライバのインストールが終了しました。続けて、Presto! PageManager をインストールする場合は、手順 11 に進みます。

Mac OS X 10.2.4 ~ 10.2.8 をご利用の場合

手順 7 に進みます。

7 [追加] をクリックする




<mark>8</mark>「USB」を選ぶ



😉 本製品を選び、[追加]をクリックする



1D 「プリントセンター」メニューから「プリ ントセンターを終了」を選ぶ

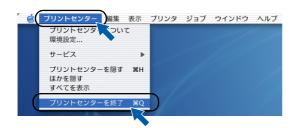


ドライバのインストールが終了しました。

続けて、Presto! PageManager をインストール する場合は、手順 11 に進みます。

「Presto! PageManager」をダブルク リックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください.

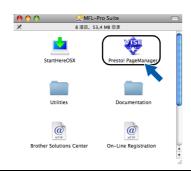

✓ Mac OS X 10.2.4 ~ 10.3.8 をご利用の場合
以下の画面が表示されたら、 [GO] をクリック
してブラザーソリューションセンターからソフト
ウェアをダウンロードしてください。



Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工することができます。

オンラインユーザー登録のご案内

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。https://regist.brother.jp/

ドライバとソフトウェアのインストールは終 了しました。

有線 LAN 接続

ハブまたはルータを使用して、本製品を LAN ケーブルで接続します。複数のパソコンから本製品をプリンタ、スキャナとして利用できるようになります。


ネットワーク環境(有線 LAN)で複数のパソコンから使用する場合

ADSL や CATV (ケーブルテレビ)、光ファイバーなどのインターネット環境で、複数のパソコンを使用している場合は、本製品を LAN ケーブルで接続すると、どのパソコンからも本製品をプリンタ、スキャナとして利用することができます。


本製品を接続する前

本製品を接続した後

● 一般的な ADSL 環境での接続例

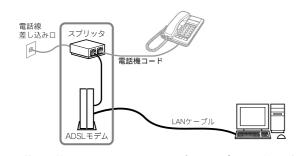



※ お使いの機器によっては、ADSL モデムにスプリッタ機能が内蔵されている場合があります。

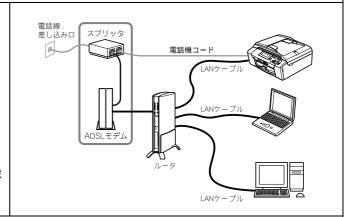

● 光ファイバー環境での接続例


(NTT 東日本、KDDI ひかり One、Yahoo! BB フォン光など)

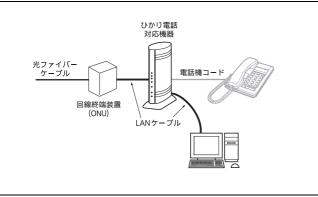


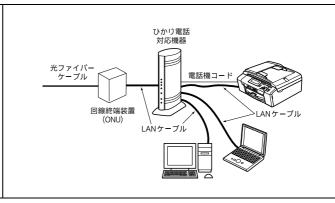

● 光ファイバー環境での接続例

(NTT 西日本)

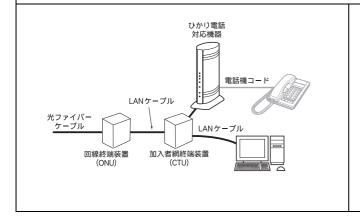

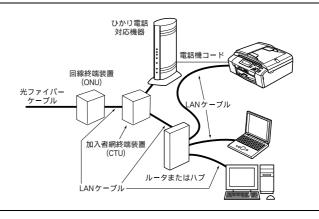



本製品を接続する前

本製品を接続した後

● 一般的な CATV 環境での接続例

(J:COM などのケーブルテレビ局)

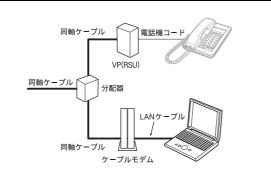

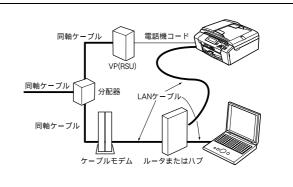

🕢 ネットワーク環境で使用する主な機器の説明

・スプリッタ

電話(音声)信号と ADSL 信号を分離するものです。

• ADSL モデム

ADSL 信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

• ONU (回線終端装置)

光の信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。

• CTU(加入者網終端装置)

NTT 西日本のひかり回線を終端し、通信に必要な情報を設定する装置です。ルータ、ハブ、パソコン、ひかり電話対応機器などはこの装置に接続します。

• ひかり電話対応機器

今お使いの電話機(アナログ電話機)や FAX 機を接続する装置です。NTT 東日本、KDDI、SoftBank テレコムなどからレンタルされる機器にはルータ機能が内蔵されています。

ハブ

複数のパソコンなどの機器をルータに接続する際に、分配機の役割をします。

・ルータ

ネットワーク環境で複数のパソコンなどの機器を接続するときに使用します。

VP (RSU)

ボイスポートまたはリモートサービスユニットと呼ばれ、ケーブルテレビ局が固定電話サービスを行うための装置です。

• ケーブルモデム


同軸ケーブルを流れる信号をネットワーク環境で使用するイーサネットの信号に変換する装置です。


Macintosh

ネットワーク接続に必要なものの準備

(1) ルータ

ADSL や CATV、光ファイバー(FTTH)などのインターネット網と、家庭・オフィスの LAN(内部ネットワーク)を中継する機器です。複数台のパソコンから同時にインターネットに接続することができるようになります。

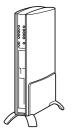


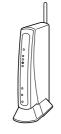




(2) LAN ケーブル

本製品とルータを接続するのに必要です。カテゴリ 5 (100BASE-TX 用) のストレートケーブルをお使いください。

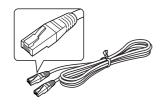


- ルータの導入・接続方法については、お使いのルータの取扱説明書をご覧ください。
- ✔ ADSL モデム・回線終端装置などの機器に関するご質問は、 提供メーカーにお問い合わせください。

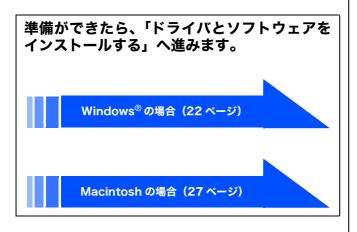


ドライバとソフトウェアをインストールする(Windows® の場合)

注意


- インストールの前に、本製品の【有線 / 無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。【有線 / 無線切替え】は、 を押し、 (1) (2) で【ネットワーク】メニューの【有線 / 無線切替え】を選び、 (2) を押すと確認できます。お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。同時に接続していても、【有線/無線切替え】で 設定されている接続が有効になります。
- 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- 1 本製品の電源プラグをコンセントから抜 く

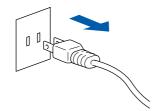


- 2 本製品を LAN ケーブルで接続する
 - (1) 両手で本体カバーを開けて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる

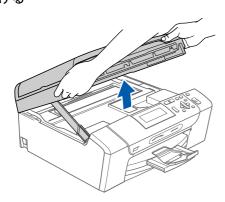

(2)「LAN」と書かれた LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続する

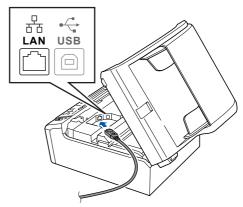

(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 接続する

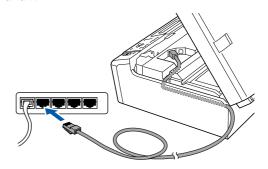


接続方法については、お使いの接続機器の取扱説明書をご覧ください。接続例は、⇒19ページ「ネットワーク環境 (有線 LAN)で複数のパソコンから使用する場合」をご覧ください。

有線LAN接続

付


(4) 本体カバーを閉める

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、本体カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを閉めます③。

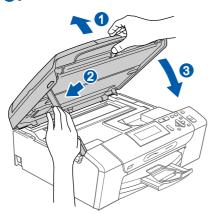

▲ 注意

- 本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう に注意して、本体カバーを閉めてください。けが の原因となります。
- 本製品の電源プラグをコンセントに差し込む

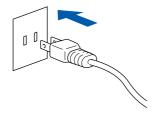

4 パソコンの電源を入れる

Windows[®] 2000 Professional/XP/ XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®] を使用 している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログ インします。 5 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。

- 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブ ルクリックし、「start.exe」をダブルクリックして ください。
- 6 「インストール」をクリックする




注意

■ 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、 Windows[®] をアップデートしてください。パソコンが 再起動すると、自動的にインストールが続行されます。



■ Windows Vista[®] をお使いの場合、以下の画面が表示されたときは、「許可」をクリックしてください。

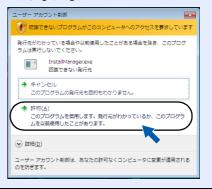

7 Presto! PageManager の使用許諾契約の内容を確認して、[はい] をクリックする



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバとソフトウェアのインストー ルが始まります。

8 使用許諾の内容を確認し、[はい] をク リックする




<mark>9</mark> [有線 LAN 接続]を選び、[次へ]をク リックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始まります。

注意

- インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 そのまましばらくおまちください。
- Windows[®] XP ServicePack2 以降 / Windows Vista[®] をお使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、[ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)] をクリックして、[次へ] をクリックしてください。

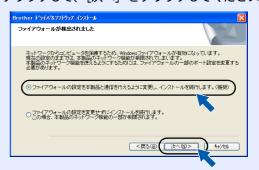

■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティソ フトをお使いの場合、または Windows[®] のファイア ウォールが無効の場合、以下の画面が表示されること があります。



画面で見るマニュアル(HTML 形式)をご覧になり、 以下のポートを追加してください。

- ネットワークスキャンをする場合: UDP ポート 54925
- 上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決しない場合: UDP ポート 137

本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウは表示されず、その機器が自動的に選択されます。



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、[IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。

Windows Vista[®] をお使いの場合、以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてください。



注意

■ 以下の画面が表示されたときは、画面の内容を確認の上、 [はい]をクリックして、再度検索を行います。市販のセ キュリティソフトをご使用の場合は、一時的にセキュリ ティ機能を無効にしてからインストールを行ってくださ い。



それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示に従って、ノード名やIPアドレスなどを設定してください。IPアドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。
⇒ 44ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」

10 ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 **11** に進みます。



- 11 [次へ] をクリックする
- 12 [完了] をクリックする



パソコンが再起動します。

Windows® 2000 Professional/XP/XP

Professional x64 Edition/Windows Vista[®] を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログインしてください。

【3)ファームウェアの更新に関する設定をする

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファー ムウェア更新機能の設定を行ってください。



インストールが完了しました。

- (インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、「インストール診断ツール」を使って、正しくインストールできたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから、「すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [DCP-535CN LAN] ー [インスール] ー [アンスート・スペーンでは、カー トール診断ツール」を選ぶと起動します。
- √ お使いの環境によっては、本製品のIP アドレスを指定して インストールを行わないと、いくつかの機能が使用できない場合があります。この場合は、本製品のIPアドレスを指定してインストールし直してください。⇒ユーザーズガイ ド第4章「故障かな?と思ったときは(修理を依頼される) 前に)」

ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメ ニューから [すべてのプログラム (プログラム)] -[Brother] - [DCP-535CN LAN] - [アンインストー ル〕の順に選択し、画面の表示に従ってください。

ドライバとソフトウェアのインストールは終 了しました。引き続き、「FaceFilter Studio をインストールする」へ進みます。



FaceFilter Studio をインストールする(45ページ)

有線LAN接続

ドライバとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)


Macintosh の管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。

注意


- インストールの前に、本製品の【有線 / 無線切替え】設定が【有線 LAN】になっていることを確認してください。【有線 / 無線切替え】は、 本ヨーを押し、 () (で 【ネットワーク】メニューの【有線 / 無線切替え】を選び、 () を押すと確認できます。お買い上げ時は、【有線 LAN】に設定されています。
- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。同時に接続していても、【有線/無線切替え】で 設定されている接続が有効になります。
- 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。

1 本製品と Macintosh を LAN ケーブルで 接続する


(1) 両手で本体カバーを開けて、本体カバーサポートでしっかり固定される位置まで持ち上げる

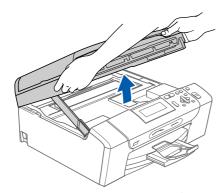

(2)「LAN」と書かれた LAN ケーブル接続端子に LAN ケーブルを接続する

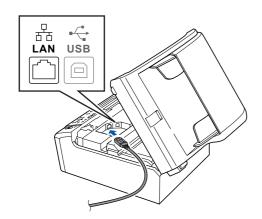


(3) LAN ケーブルを本製品の溝におさめ、ハブま たはルータの LAN ポートに LAN ケーブルを 接続する

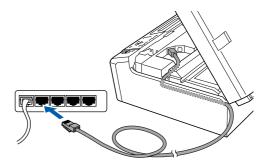

(4) 本体カバーを閉める

本体カバーを少し持ち上げて固定を解除し①、本体カバーサポートをゆっくり押して②、本体カバーを閉めます③。

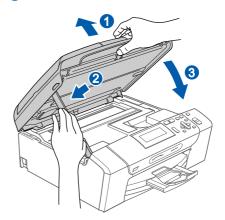


▲ 注意

本体カバーを閉めるときは、手をはさまないよう に注意して、本体カバーを閉めてください。けが の原因となります。 **2** Macintosh の電源を入れる

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- 「StartHereOSX」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

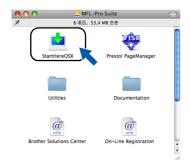

5 「有線 LAN 接続(イーサネット)」を選 び、[次へ]をクリックする



インストールが終わると、Macintosh の再起動を 促す画面が表示されます。画面の指示に従って Macintosh を再起動してください。再起動が終わ るまで、しばらくお待ちください。 再起動後、本製品を自動的に検索します。しばらくお待ちください。



ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、以下の画面が表示されます。本製品を選んで、 [OK] をクリックしてください。 ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウは表示されず、その機器が自動的に選択されます。



② 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークスキャン機能を使う場合は、スキャンデータを受信する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録]を チェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力 してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押したときに本製品の画面に表示されます。 スキャンキー用パスワード設定の詳細については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 ⇒画面で見るマニュアル「スキャナ」

6 以下の画面が表示されたら、[OK] をク リックする



Mac OS X 10.3.x 以降をご利用の場合

ドライバのインストールが終了しました。続けて、Presto! PageManager をインストールする場合は、手順 11 に進みます。

Mac OS X 10.2.4 ~ 10.2.8 をご利用の場合 手順 7 に進みます。

7 [追加] をクリックする



8 下の画面のとおり選択する



9 本製品を選び、[追加]をクリックする



1D 「プリントセンター」メニューから「プリントセンターを終了」を選ぶ




ドライバのインストールが終了しました。

続けて、Presto! PageManager をインストール する場合は、手順 🕕 に進みます。



「Presto! PageManager」をダブルク リックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

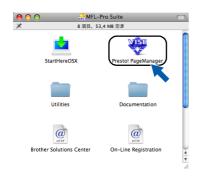



Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工することができます。

オンラインユーザー登録のご案内

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。https://regist.brother.jp/

ドライバとソフトウェアのインストールは終 了しました。

有線LAN接続

無線LAN接続

無線 LAN 接続

無線 LAN 環境を確認する

本製品を無線 LAN 対応の無線 LAN アクセスポイントや無線 LAN 対応のパソコンと、無線で接続します。お使いのネットワーク上で、本製品をプリンタ、スキャナとして利用できるようになります。

無線 LAN 環境で使用する場合の注意点

● 設置に関する注意

- 本製品の近くに、微弱な電波を発する電気製品 (特に電子レンジやデジタルコードレス電話) を置かないでください。
- 本製品と無線 LAN アクセスポイントの間に、金属、アルミサッシ、鉄筋コンクリート壁があると、接続しにくくなる場合があります。

● 通信に関する注意

• 環境によっては、有線 LAN 接続や USB 接続と比べて、通信速度が劣る場合があります。写真などの大きなデータを印刷する場合は、有線 LAN または USB 接続で印刷することをおすすめします。


注意

- 本製品は、有線 LAN と無線 LAN を同時に使用することはできません。
- USB ケーブルや LAN ケーブルが接続されている場合は、ケーブルを本製品から外してください。

無線 LAN の接続方法

● インフラストラクチャモード

インフラストラクチャモードでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置され、無線 LAN アクセスポイントを通じて無線 LAN にアクセスできるようになっています。

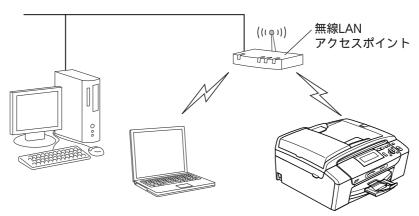

本書では、インフラストラクチャモードの無線 LAN 環境の場合の接続方法について説明しています。アドホックモード (無線 LAN アクセスポイントを経由せずに使うモード) で無線 LAN をお使いの場合は、弊社サポートサイト (ブラザーソリューションセンター) (http://solutions.brother.co.jp/) をご覧ください。

無線 LAN 設定に必要な情報を確認する

本製品は、次の $1 \sim 3$ のうちのいずれかで無線 LAN の設定ができます。

1 WPS 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う

以下の条件を満たす場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント(ルータなど)の接続・設定をかんたんに行うことができます。

ご使用の無線 LAN アクセスポイント(ルータなど)が WPS に対応している

すでに無線ネットワークをお使いで、セキュリティを WPS で設定している



注意

- わからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合せください。WPS で設定しない場合は、操作パネルから手動設定します。この場合、ネットワークに関する情報が必要です。 ⇒ 33 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」
- PIN 方式を使用したい場合は、画面で見るマニュアル「WPSのPIN方式を使用する」をご覧ください。

確認できたら、引き続き、⇒ 34 ページ 「WPS/AOSS[™]機能を使って無線LANの自動設定を 行う」へ進み、本製品で設定を行います。

2 AOSS™機能を使って無線LANの自動設定を行う

以下の条件を満たす場合、本製品と無線 LAN アクセスポイント(ルータなど)の接続・設定をかんたんに行うことができます。

ご使用の無線 LAN アクセスポイント(ルータなど)が $AOSS^{TM}$ に対応している

※無線 LAN アクセスポイントに右のロゴマークが付いているかを確認してください。



すでに無線ネットワークをお使いで、セキュ リティを AOSSTM で設定している

注意

■ わからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合せください。一般的には、無線 LAN アクセスポイントの AOSSTM ランプ点灯などで確認できます。AOSSTM で設定しない場合は、操作パネルから手動設定します。この場合、ネットワークに関する情報が必要です。

⇒ 33 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を 行う」

確認できたら、引き続き、 \Rightarrow 34 ページ「WPS/AOSSTM機能を使って無線LANの自動設定を行う」へ進み、本製品で設定を行います。

3 操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う

手動設定を行うには、お使いの無線ネットワークの情報が必要になります。まず、無線 LAN アクセスポイント(ルータなど)の設定を確認し、下記の情報を書き留めてください。書き留めた情報を⇒ 34 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」で使用します。

注意

- 書き留めないで次のステップに進んでも、無線 LAN に接続できません。必ず情報を確認してください。
- ネットワークの情報は本製品からは調べることができません。お使いの無線 LAN アクセスポイントの取扱説明書をご覧ください。それでもわからない場合は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのメーカーにお問い合わせください。
- 1 無線ネットワークの名前を調べる

調べたら、太枠部分に記入してください。

SSID (ESSID)	

- 名 無線 LAN のセキュリティ方式とパスワードを調べる
- (1) セキュリティなしの場合

設定は、以下になります。特に確認の必要はありません。

(A)	認証方式	オープンシステム認証
(A)	暗号化キー	なし

(2) 「WEP」の場合

認証方式(『オープンシステム認証』または『共有キー認証』)を調べ、パスワード(WEP キー)を太枠部分に記入します。

WEP キーの長さは、5/10/13/26 文字のいずれかです。

(B)	認証方式	オープンシステム認証
(6)	WEP ‡-	

または

(C)	認証方式	共有キー認証
(C)	WEP +-	

(3) 「WPA-PSK (TKIP / AES)」の場合

パスワード(暗号化キー)を調べ、太枠部分に記入します。

暗号化キーは、大文字 / 小文字や「0(ゼロ)」/「O(オー)」などに気をつけて、正確に確認してください。

	認証方式	WPA-PSK
(D)	暗号化キー	
	暗号化方法	TKIP / AES

(4) 「WPA2-PSK (AES)」の場合

パスワード(暗号化キー)を調べます。 暗号化キーは、大文字 / 小文字や「 $\mathbf{0}$ (ゼロ)」/「 $\mathbf{0}$ (オー)」などに気をつけて、正確に確認してください。

	認証方式	WPA2-PSK
(E)	暗号化キー	
	暗号化方法	AES

🕡 アクセス制限セキュリティがかかっているか調べる

無線 LAN アクセスポイント(ルータなど)によっては、「登録した機器しか通信させない」という、アクセス制限のセキュリティがかかっていることがあります。その場合、本製品の情報をあらかじめ無線 LAN アクセスポイントに登録して、本製品からのアクセスを許可させる必要があります。登録のため、本製品の MAC アドレス(機械固有の番号)が必要になったときは、ネットワーク設定リストを印刷して、「Ethernet Address(イーサネットアドレス)」の行を確認してください。

⇒ 44 ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」

1 SSID と **2** で無線 LAN の環境を確認し、その情報を書き留めたら、引き続き、⇒ 34 ページ 「操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う」へ進み、本製品で設定を行います。

WPS/AOSS™ 機能を使って無線 LAN の自動設定を行う (32 ページで 1 または 2 を選んだ場合)

- 1 本製品の電源プラグをコンセントに差し 込む
- 3 △/√ で【有線/無線切替え】を選び、○ を押す

詳しい設定方法は、お使いの無線 LAN アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。

WPS または AOSS™ 機能を使って、自動接続が開始されます。

- 【授続に失敗しました】と表示された場合は、もう一度上記の手順をお試しください。
- ② 設定がうまくいかない場合は、一時的に本製品と 無線 LAN アクセスポイントの距離を 1m 程度に近づけてください。
- 無線電波の強さは、待ち受け画面の右上の表示 (., , , , 令) で確認できます。

画面に【接続しました】と表示されます。

8 ○ を押す

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、「ドライバとソフトウェアをインストールする」へ進みます。

Windows®の場合 (36ページ)

Macintoshの場合 (40ページ)

操作パネルから無線 LAN の手動設定を行う (33ページで 3 を選んだ場合)

- 本製品の電源プラグをコンセントに差し 込む
- **2** 本製品の を押し、 / □ で【ネットワーク】を選び、 を押す
- 3 ♠/、□で【有線/無線切替え】を選び、 ○□を押す

無線接続ウィザードが起動します。 本製品から接続できる無線ネットワークが検索 されます。

33 ページの 1 で書き留めた SSID を選びます。

注意

■ 無線 LAN アクセスポイントのステルス(SSID の隠ぺい)機能を使用しているときは、本製品を自動的に見つけることができません。無線 LAN アクセスポイントの SSIDを本製品の操作パネルから入力してください。

8 認証方法と暗号化方式を設定する

33 ページの <mark>2</mark> で書き留めた (A) ~ (E) いずれかの 項目を設定します。

(A) オープンシステム認証で暗号化なしの場合

- (2) ⚠️/√ で【なし】を選び、○ を押す
 - ◆【設定を適用しますか?/はい ⇒田を押してくださ い/いいえ ⇒日を押してください】と表示されま す。
- (3) ^{枚数}を押す

(B) オープンシステム認証で暗号化方式が WEP の場合

- (2) **^/**√で【WEP】を選び、 を押す
- (3) **(3) (3)** で使用する WEP キーを選び、 を押す
- (4) 33 ページで書き留めた WEP キーを↑ ▼ で入力し、 を押す
 - ◆【設定を適用しますか?/はい ⇒田を押してくださ い/いいえ ⇒回を押してください】と表示されま す。
- (5) (5) を押す

(C)共有キー認証で暗号化方式がWEPの場合

- (1) ♠**/**√ で【共有キー認証】を選び、○ を押す
- (2) **↑/**√ で使用する WEP キーを選び、 を押
- - ◆【設定を適用しますか?/はい ⇒田を押してくださ い/いいえ ⇒回を押してください】と表示されま す。
- (4) 🛱 を押す

(D) (E) 共有キー認証 (WPA/WPA2-PSK) で暗号化方式が TKIP または AES の場合

- (1) ♠/♥で【WPA/WPA2-PSK】を選び、。 を押す
- (2) ♠/↓で【TKIP】または【AES】を選び、○○を押す
- - ◆【設定を適用しますか?/はい ⇒田を押してくださ い/いいえ ⇒日を押してください】と表示されま す。
- (4) 色押す
- 9 正常に接続できたか確認する

画面に【接続しました】と表示されます。

- 接続できなかった場合は、入力した内容に間違いがあった可能性があります。本製品の電源プラグをコンセントから外し、もう一度差し込んでください。差し込んだ後はしばらくお待ちください。その後、手順 1 ~ 9 をもう一度お試しください。その際、大文字/小文字を正確に入力してください。

無線 LAN の設定は終了しました。引き続き、 「ドライバとソフトウェアをインストールす る」へ進みます。



ドライバとソフトウェアをインストールする(Windows® の場合)

注意

- 市販のセキュリティソフトをお使いの場合は、インストールが正常に行われない可能性があります。インストールする前に、セキュリティソフトを一時的に停止させておくことをお勧めします。
- 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。
- USB ケーブルや LAN ケーブルが接続されている場合は、ケーブルを本製品から外してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- ✓ 本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の 2 つの MAC アドレス(イーサネットアドレス)を持っています。無線 LAN 接続用の MAC アドレスを調べるときは、本製品のネットワークインターフェースを【無線 LAN】に切り替えてから、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。
 - ⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」-「有線 LAN の設定をする」-「有線/無線切替え」
- 本製品で無線 LAN の設定をする

⇒32ページ「無線LAN設定に必要な情報を確認する」

2 パソコンの電源が入っているか確認する

Windows® 2000 Professional/XP/

XP Professional x64 Edition/Windows Vista[®] を使用 している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログ インします。

3 付属のCD-ROMをパソコンのCD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。

- 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブ ルクリックし、「start.exe」をダブルクリックして ください。
- **4** 「インストール」をクリックする




注意

■ 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリックし、 Windows® をアップデートしてください。パソコンが 再起動すると、自動的にインストールが続行されます。



■ Windows Vista[®] をお使いの場合、以下の画面が表示されたときは、[許可] をクリックしてください。

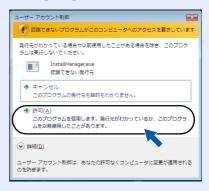


Fresto! PageManager の使用許諾契 約の内容を確認して、[はい] をクリック する



Presto! PageManager がインストールされます。 Presto! PageManager のインストールが終わる と、続いてドライバとソフトウェアのインストー ルが始まります。

6 使用許諾の内容を確認し、[はい] をク リックする

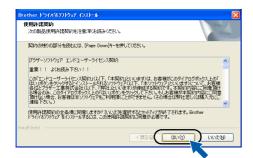

フ [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする



8 [確認しました。] をチェックして、[次へ] をクリックする



ドライバとソフトウェアのインストールが始ま ります。

注意

- インストール中に、ウィンドウが何度も開く場合がありますが、次のユーザー登録画面が表示されるまで、 そのまましばらくおまちください。
- Windows[®] XP ServicePack2 以降 / Windows Vista[®] を お使いの場合で、以下の画面が表示されたときは、「ファイアウォールの設定を本製品と通信を行えるように変更し、インストールを続行します。 (推奨)」を クリックして、[次へ] をクリックしてください。



■ Windows[®] のファイアウォール以外のセキュリティソフトをお使いの場合、または Windows[®] のファイアウォールが無効の場合、以下の画面が表示されることがあります。



画面で見るマニュアル(HTML 形式)をご覧になり、 以下のポートを追加してください。

- ネットワークスキャンをする場合: UDP ポート 54925
- 上記を追加してもネットワーク接続の問題が解決しない場合: UDP ポート 137

37

▼ 本製品のネットワーク接続の設定が終了している場合は、本製品をリストで選択し、[次へ]をクリックしてください。ネットワーク上の機器が1台だけの場合、このウィンドウは表示されず、その機器が自動的に選択されます。



画面の IP アドレス欄に APIPA と表示された場合は、[IP アドレス設定] をクリックし、お使いのネットワーク上での本製品の IP アドレスを入力します。IP アドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。
⇒ 44 ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」

注意

■ 以下の画面が表示されたときは、画面の内容を確認の上、 [はい] をクリックして、再度検索を行います。市販のセ キュリティソフトをご使用の場合は、一時的にセキュリ ティ機能を無効にしてからインストールを行ってくださ い。



それでも検索されない場合は、[いいえ]をクリックし、表示される画面の指示に従って、ノード名やIPアドレスなどを設定してください。IPアドレスなどを調べるときは、「ネットワーク設定リスト」を印刷します。

⇒ 44 ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」

- 無線 LAN 接続設定が失敗した場合、MFL-Pro Suite の インストール途中で上記エラーメッセージが表示さ れ、インストールが終了します。この場合は、もう一 度無線 LAN の設定を行ってください。
 - ⇒ 34 ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設定を 行う」
- 暗号化方式が WEP の場合で、上記の画面が表示されるときは、WEP キーが正しく入力されているかを再度確認してください。入力の際は、大文字/小文字を正確に入力してください。
- Windows Vista[®] をお使いの場合、以下の画面が表示されたら、チェックボックスをクリックして [インストール] をクリックし、インストールを完了させてください。



♀ ユーザー登録をする

ユーザー登録をする場合は [本ブラザー製品のオンライン登録] をクリックして、ユーザー登録を行います。

あとでユーザー登録をする場合はこのまま手順 10 に進みます。



- 10 [次へ] をクリックする
- [完了]をクリックする



パソコンが再起動します。

Windows® 2000 Professional/XP/XP

Professional x64 Edition/Windows Vista[®] を使用している場合は、「アドミニストレータ (Administrator) 権限」または「管理者権限」でログインしてください。

12 ファームウェアの更新に関する設定をする

以下の画面が表示されたら、内容を確認して、ファームウェア更新機能の設定を行ってください。



インストールが完了しました。

- ✓ インストールの際にエラーメッセージが表示されたときは、「インストール診断ツール」を使って、正しくインストールできたか確認してください。「インストール診断ツール」は、スタートメニューから、「すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [DCP-535CN LAN] ー [インストール診断ツール]を選ぶと起動します。
- び お使いの環境によっては、本製品の IP アドレスを指定してインストールを行わないと、いくつかの機能が使用できない場合があります。この場合は、本製品の IP アドレスを指定してインストールし直してください。→ユーザーズガイド第4章「故障かな?と思ったときは(修理を依頼される前に)」

ドライバをアンインストールするときは

ドライバをアンインストールするときは、スタートメニューから [すべてのプログラム (プログラム)] ー [Brother] ー [DCP-535CN LAN] ー [アンインストール] の順に選択し、画面の表示に従ってください。

ドライバとソフトウェアのインストールは終了しました。引き続き、「FaceFilter Studioをインストールする」へ進みます。



FaceFilter Studio をインストールする (45ページ)

ドライバとソフトウェアをインストールする (Macintosh の場合)

注意

- 本製品にメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーが差し込まれていないことを確認してください。
- USB ケーブルが接続されている場合は、USB ケーブルを本製品から外してください。
- 起動しているアプリケーションがある場合は、終了させてからインストールを始めてください。
- ✓ 本製品は、有線 LAN 用、無線 LAN 用の 2 つの MAC アドレス(イーサネットアドレス)を持っています。無線 LAN 接続用の MAC アドレスを調べるときは、本製品のネットワークインターフェースを【無線 LAN】に切り替えてから、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。
 - ⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 「有線 LAN の設定をする」 「有線/無線切替え」
- ┃ 本製品で無線 LAN の設定をする

⇒32ページ「無線LAN設定に必要な情報を確認する」

2 Macintoshの電源が入っているか確認する

Macintosh の管理者権限を持っているユーザーで口 グインしてください。

- **3** 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドライブにセットする
- StartHereOSX」をダブルクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



5 [無線 LAN 接続] を選び、[次へ] をク リックする



6 [確認しました。] をチェックして、[次へ] をクリックする



インストールが終わると、Macintosh の再起動を 促す画面が表示されます。画面の指示に従って Macintosh を再起動してください。再起動が終わ るまで、しばらくお待ちください。 再起動後、本製品を自動的に検索します。しばら くお待ちください。

> しばらくお待ちください...

🕢 ネットワーク上に複数の複合機がある場合は、以 下の画面が表示されます。本製品を選んで、 [OK] をクリックしてください。 ネットワーク上の機器が1台だけの場合、この ウィンドウは表示されず、その機器が自動的に選



上記の画面上に本製品が見つからない場合は、も う一度無線 LAN の設定を行ってください。 ⇒34ページ「操作パネルから無線 LAN の手動設 定を行う」

現在のネットワーク設定は、ネットワーク設定リ ストで確認できます。⇒44ページ「ネットワー クの設定リストを印刷する」

- ₩ 暗号化方式が WEP の場合で、本製品が見つから ないときは、WEPキーが正しく入力されているか を再度確認してください。入力の際は、大文字/ 小文字を正確に入力してください。
- √ 以下の画面が表示されたときは、[OK] をクリッ クして、表示名を入力してください。



表示名は、15文字以内で入力します。



本製品のスキャンキーを押してネットワークスキャ ン機能を使う場合は、スキャンデータを受信する Macintosh の名前を登録する必要があります。 [パソコンを本製品のスキャンキーへ登録] を チェックし、[表示名] に Macintosh の名前を入力 してください。

[表示名] に入力した名前が、スキャンキーを押した ときに本製品の画面に表示されます。 スキャンキー用パスワード設定の詳細については、 「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 ⇒画面で見るマニュアル「スキャナ」

以下の画面が表示されたら、[OK] をク リックする



Mac OS X 10.3.x 以降をご利用の場合

ドライバのインストールが終了しました。続け て、Presto! PageManager をインストールする 場合は、手順12に進みます。

Mac OS X 10.2.4 ~ 10.2.8 をご利用の場合

手順8に進みます。

[追加] をクリックする



9 下の画面のとおり選択する



本製品を選び、[追加] をクリックする



11 「プリントセンター」メニューから「プリ ントセンターを終了」を選ぶ




ドライバのインストールが終了しました。

続けて、Presto! PageManager をインストール する場合は、手順 12 に進みます。

「Presto! PageManager」をダブルク リックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。

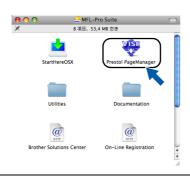

Mac OS X 10.2.4 ~ 10.3.8 をご利用の場合
以下の画面が表示されたら、 [GO] をクリック
してブラザーソリューションセンターからソフトウェアをダウンロードしてください。

● ● ● Brother Solutions Center

Brother Solutions CenterからPrestol PageManager のインストーラをダウンロードします。
ダウンロードにはインターネット接続が必要です。

Presto! PageManager について

Presto! PageManager をインストールすると ControlCenter2 に OCR 機能が追加され、スキャンした文 書や画像を管理したり、加工することができます。

オンラインユーザー登録のご案内

オンラインでのユーザー登録をお勧めします。最新のドライバやファームウェアの情報、また各種サポートやキャンペーン情報などを、いちはやくメールでお知らせします。https://regist.brother.jp/

ネットワークユーティリティ

BRAdmin Light を使用する

BRAdmin Light は、ネットワークプリンタなど、ネットワーク環境に接続された装置の管理を行うソフトウェアです。

Windows[®] の場合

Windows® の場合は、あらかじめ BRAdmin Light をインストールする必要があります。インストール後は、SNMP(簡易ネットワーク管理プロトコル)に対応している製品であれば、他社製品の管理も一括して行えます。

1 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

トップメニューが表示されます。

- 画面が表示されないときは、「マイコンピュータ (コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブ ルクリックし、「start.exe」をダブルクリックして ください。
- 「トップメニュー」画面の [カスタムイン ストール] をクリックする



3 [ネットワークユーティリティ] をクリックする



4 [BRAdmin Light] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



Windows®で「インターネット接続ファイアウォール」が 有効に設定されている場合は、BRAdmin Light を利用でき ません。ご利用される場合は、ファイアウォールの機能を 無効にしてください。

ネットワークの設定方法について

BRAdmin Light を使ってネットワークを設定する方法に ついては、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 ⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」

Macintosh の場合

Macintosh の場合は、ドライバをインストールすると、 BRAdmin Light も自動的にインストールされます。

本製品の IP アドレスは、ネットワーク上の DHCP サーバーによって自動で設定されるのが通常ですが、自動で設定されない場合は、以下の手順に従って BRAdmin Light で設定してください。

詳しくは、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」

Tスクトップ上の[Macintosh HD]から、[ライブラリ] - [Printers] -[Brother] - [Utilities] -[BRAdmin Light.jar]を選ぶ

BRAdmin Light が起動し、自動的に新しいデバイスを検索します。

- 2 本製品をダブルクリックする
- ③ [IP アドレス] [サブネットマスク] [ゲート ウェイ] を入力し、[OK] をクリックする

IP アドレスなどの情報が、本機に保存されます。

ネットワーク設定を初期化する

ネットワークの設定に失敗した場合や、再度インストールし直す場合は、下記の手順で本製品のネットワーク設定を初期化してから、再度ネットワークの設定を行ってください。

- ② ○/ □ で【ネットワーク設定リセット】 を選び、 □ を押す
- 3 ☆ を押す
- 4 ፟ ☆ を押す

数秒後に本製品が再起動します。再起動が終わるまで、しばらくお待ちください。

ネットワークの設定リストを印刷する

使用するネットワークインターフェースを切り替えてから、ネットワーク設定リストを印刷してください。お買い上げ時は【有線 LAN】に設定されています。

⇒画面で見るマニュアル「ネットワーク設定」 - 「有線 LAN の設定をする」 - 「有線/無線切替え」

- ② ♠/¬で【ネットワーク設定リスト】を 選び、○ を押す
- 3 ・ を押す

その他のソフトウェアをインストールする

管理者権限を持っているユーザーでログインしてください。

FaceFilter Studio をインストールする

FaceFilter Studio は、簡単に写真をふちなし印刷できる Reallusion, Inc のソフトウェアです。赤目を修正したり、明るさを自動調整することができます。

注意

- FaceFilter Studio を初めて起動する前に、次のことを確認してください。
 - ・ドライバやソフトウェアのインストールが完了して いること。
 - ・本製品の電源が入っていること。
 - ・本製品とパソコンが接続されていること。
- 「マイコンピュータ」(コンピュータ)から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

トップメニューが表示されます。

- 「トップメニュー」画面の [その他ソフト ウェア] をクリックする



☐ [FaceFilter Studio] をクリックする

画面の指示に従って、インストールを進めてください。



FaceFilter Studio のインストールが終了しました。

FaceFilter Studio の使い方について

FaceFilter Studio を使ってふちなし印刷などをする方法 については、「画面で見るマニュアル」をご覧ください。 ⇒画面で見るマニュアル「プリンタ」

✓ FaceFilter Studio がうまくインストールできないときは、 ー度アンインストールをしてから、再度インストールし直してください。

BookScan&Whiteboard Suiteをインストールする

BookScan&Whiteboard Suite は、以下の 2 つの機能を持った Reallusion, Inc のソフトウェアです。

- スキャン画像の補正 スキャンした本の画像の影や傾きを自動補正します。
- ホワイトボードの画像化 デジタルカメラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正します。

注意

- このソフトウェアは、インストールの際にインターネットへの接続が必要です。
- 本製品の電源を入れ、パソコンに接続した状態でインストールを行ってください。また、パソコンがインターネットに接続できることを確認してください。
- 1 「マイコンピュータ(コンピュータ)」から CD-ROM ドライブをダブルクリックする

トップメニューが表示されます。

- 画面が表示されないときは、CD-ROM ドライブを ダブルクリックしたあと、「start.exe」をダブルク リックしてください。
- 「トップメニュー」画面の [その他ソフト ウェア] をクリックする
- ③ [BookScan&Whiteboard Suite] を クリックする

画面の指示に従ってインストールを進めてください。

BookScan&Whiteboard Suite のインストールが終了しました。

有線LAN接続

困ったときは (トラブル対処方法)

ネットワークに関するトラブルが発生したときの対応方法について説明しています。 該当する問題のページをご覧ください。

無線 LAN アクセスポイントに接続できない4	7
インストール時、ネットワーク上に本製品が見つからない4	8
印刷 / スキャンできない4	8
→	
ネットワークを確認するには ネットワーク機器に問題がないか調べるには4	9
セキュリティソフトウェアについて4	9
ネットワークの設定がうまくいかないときは5	0

無線 LAN アクセスポイントに接続で きない

以下を確認してください。

● 無線 LAN アクセスポイントと本製品が離れ過ぎていませんか?間に障害物がありませんか?

本製品を見通しの良い場所へ移動させたり、できるだけ無線 LAN アクセスポイントに近づけてください。

また、セットアップ時は 1m 以内に近づけてお試しください。

● 近くに無線 LAN に影響を及ぼすものはありませんか? 本製品の近くに、他の無線 LAN アクセスポイントやパソ コン、Bluetooth[®] 対応機器、電子レンジ、デジタルコー ドレス電話がある場合は離してください。

以下の場合は、お使いのブロードバンドルータなどのメーカーにお問い合わせください。

● 無線 LAN アクセスポイントが正常に動作していますか?

無線 LAN を内蔵したパソコンでインターネットに接続できるかお試しください。

接続できない場合は、無線 LAN アクセスポイントが正常 に動作していない可能性があります。

● アクセス制限を設定していませんか?

無線 LAN アクセスポイントの MAC アドレスフィルタリング機能を使用している場合は、本製品の MAC アドレスを無線 LAN アクセスポイントに登録して、通信を許可してください。

無線 LAN 接続用の MAC アドレスを調べるときは、本製品のネットワークを【無線 LAN】に切り替えてから、「ネットワーク設定リスト」を印刷してください。⇒ 44 ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」

● SSID (ネットワーク名) を表示させない設定にしていませんか?

無線 LAN アクセスポイントが SSID の隠ぺい (SSID ステルスモード) に設定されているときは、本製品から無線 LAN アクセスポイントの SSID を自動的に見つけることはできません。本製品の操作パネルから無線 LAN の手動設定を行ってください。

⇒33ページ「操作パネルから無線LANの手動設定を行う」


● パスワードの設定は正しいですか?

大文字、小文字は区別されます。認証されないときは、パスワードが間違っていないか確認してください。

● 近くで別の無線機器を使用していませんか?

近隣などですでに別の無線機器が導入されているときは、電波干渉を避けるために無線 LAN アクセスポイントのチャンネル番号をできるだけ離して(推奨:チャンネル番号5以上)設定してください。

インストール時、ネットワーク上に本 製品が見つからない

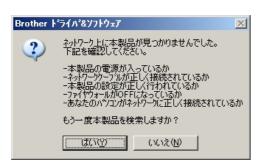

以下の手順で確認してください。

1 お使いのパソコンから本製品までの接続 機器が正常に稼働しているか確認する

⇒ 49 ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」

さ セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する

⇒49ページ「セキュリティソフトウェアについて」

3 設定しているネットワーク情報(IP アドレス)に誤りがないか確認する

⇒ **50** ページ「ネットワークの設定がうまくいかない ときは」

印刷 / スキャンできない

以下の手順で確認してください。

1 お使いのパソコンから本製品までの接続 ケーブルや接続機器が正常に動作してい るか確認する

⇒49ページ「ネットワーク機器に問題がないか調べるには」

2 セキュリティソフトによってブロックされていないか確認する

⇒49ページ「セキュリティソフトウェアについて」

3 設定しているネットワーク情報(IP アドレス)に誤りがないか確認する

⇒ **50** ページ「ネットワークの設定がうまくいかない ときは」

4 ルータやスイッチングハブの電源を入れ 直す

頻繁に接続し直したり、接続している製品のIPアドレスを繰り返し変更した直後には、IPアドレス設定に間違いがなくても正常に動作しない可能性があります。ルータやハブ(HUB)の電源を入れ直してください。

5 古い印刷ジョブを削除する

印刷に失敗した古いデータが残っていると印刷できない場合があります。

Windows® の場合は、プリンタフォルダ内のプリンタアイコンをダブルクリックし、[プリンタ] メニューから [すべてのドキュメントの取り消し] を行ってください。

プリンタフォルダの表示方法

<Windows Vista®>

[スタート] - [コントロールパネル] - [ハードウェアとサウンド] - [プリンタ] の順にクリックします。

<Windows[®] XP/XP Professional x64 Edition> [スタート] - [コントロールパネル] - [プリンタとその他のハードウェア] - [プリンタと FAX] の順にクリックします。

<**Windows[®] 2000 Professional>**[スタート] - [設定] - [プリンタ] の順にクリックします。

6 再度、印刷 / スキャンを試す

それでも印刷 / スキャンなどができない場合は、ドライバとソフトウェアをアンインストールして、再度インストールすることをお勧めします。

⇒51 ページ「5 ドライバの再インストールをする」

ネットワーク機器に問題がないか調べ るには

お使いのパソコンから本製品までの接続機器が正常に稼動 しているか、以下を確認してください。

● 本製品の電源は入っていますか?

電源を入れて、印刷できる状態であることを確認します。 エラーが出ている場合は、ユーザーズガイド 基本編の「こんなときは」を参照してエラーを解除してください。

● パソコンとアクセスポイントがネットワークに接続できていますか?

インターネット閲覧や E メールなどの機能が正常に動作しているか確認してください。

● 有線 LAN の場合

接続したルータやハブ (HUB) のランプは点灯/点滅していますか?

一般的に、ルータ / ハブ(HUB)には接続状態を示すリンクランプがあり、点灯 / 点滅で接続状態を確認できます。本製品を接続している LAN ポートのリンクランプを確認します。

ランプが点灯/点滅している場合

接続には問題ありません。

ランプが点灯/点滅していない場合

接続に問題があるようです。以下を確認してください。

ハブ (HUB) またはルータなどの LAN ポートにパソ コンと本製品が正しく接続されていますか?

接続されていない場合は正しく接続し直してください。

ストレートケーブル以外は使用しないでください。 他のケーブルで接続し直してください。

 ほかの LAN ポートに接続し直したり、ほかの LAN ケーブルに差し換えてお試しください。 それでも点灯 / 点滅しない場合は、ハブ (HUB) または、ルータのメーカーにご相談ください。

● 無線 LAN の場合

「無線 LAN アクセスポイントに接続できない」の項目で当てはまるものはありませんか?

⇒47ページ「無線LANアクセスポイントに接続できない」

セキュリティソフトウェアについて

インストール

市販のセキュリティソフトでパーソナルファイアウォール機能が有効に設定されていると、インストール中にセキュリティの許可を促す画面が表示されることがあります。この場合は許可をしてください。

注意

■ セキュリティ許可を促す画面で、拒否をするとインストールの完了できないことがあります。この場合は、セキュリティソフトを再度インストールするか、セキュリティソフト提供元にお問い合わせください。

印刷やその他の機能をご利用になるとき

インストール完了後、印刷やその他の機能をご使用になるときに、セキュリティ許可を促す画面が表示されることがあります。この場合も許可してください。拒否をした場合の対処や印刷に使用するポートの通信許可の方法については、セキュリティソフト提供元にお問い合わせください。

本製品のネットワーク機能をご利用になるとき

以下の機能をご利用いただく場合は、セキュリティ設定を行う必要があります。

- ネットワークスキャン
- BRAdmin Light

それぞれのセキュリティソフトの設定で、下記のポート番号 を追加してください。

ポート番号の追加方法は、お使いのセキュリティソフトの取扱説明書、またはセキュリティソフト提供元にお問い合わせください。

機能	名称 [*]	ポート 番号	プロトコル (TCP/UDP)
ネットワーク スキャン	例)Brother NetScan	54925	UDP
BRAdmin Light	例)SNMP	161	UDP

^{*} 名称は任意です。


ネットワークの設定がうまくいかない ときは

設定しているネットワーク情報 (IP アドレスおよびサブネットマスク) に誤りがないかどうかを確認します。 お使いのパソコンと本製品の IP アドレスおよびサブネットマスクを以下の手順で確認します。

1 パソコンのネットワーク情報を調べる

Windows[®] の場合

- 【スタート】メニューから【プログラム】-【アクセサリ】を選び、【コマンドプロンプト】をクリックする
- <mark>2</mark>「ipconfig」と入力し、Enter キーを押 す
- 「IP Address (IP アドレス)」と 「Subnet Mask (サブネットマスク)」 の行を確認し、値を記入する

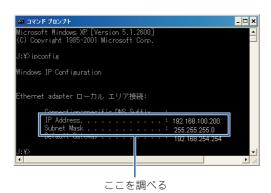

(A) パソコン側

IP Address				
(IP アドレス)	•	•	•	
Subnet Mask				
(サブネットマスク)				

4 「Subnet Mask(サブネットマスク)」 の値を確認する

Subnet Mask					
(サブネットマスク)	255.	255.	255.	0	

上記のように「**255.255.255.0**」であることを確認してください。

「255.255.255.0」以外の場合は、ネットワーク管理者にお問い合わせください。

<mark>5</mark>「exit」と入力し、Enter キーを押して終 了する

2本製品のネットワーク情報を調べる

- ネットワークの設定リストを印刷する
 ⇒44ページ「ネットワークの設定リストを印刷する」
- 「IP Address (IP アドレス)」と 「Subnet Mask(サブネットマスク)」 の行を確認し、値を記入する



(B) 本製品側

IP Address (IP アドレス)			
Subnet Mask (サブネットマスク)		·	

3 パソコンの IP アドレスと本製品の IP アドレス を比較する

50 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」で書き留めた (A) の値と、「2 本製品のネットワーク情報を調べる」で書き留めた (B) の値を比較します。

(A) パソコン側

	IP Address (IP アドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX
--	-------------------------	------	------	------	-----

(B) 本製品側

IP Address				
(IP アドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX

1 (A) と (B) の太枠の部分が同じである ことを確認する

例

(A)パソコン側

(IP アドレス)

IP Address (IP アドレス)	192.	168.	123.	011
(B) 本製品側				_
ID Addross		•		

192.

168.


123.

250

- **2** 灰色の部分の値が、(A) と (B) で異なることを確認する
- 3 灰色の部分の値が、2 ~ 254 の範囲内で あることを確認する

4 本製品の IP アドレス取得方法を確認する

50 ページ「2 本製品のネットワーク情報を調べる」で印刷したネットワーク設定リストの、「Boot Method」の項目を確認します。

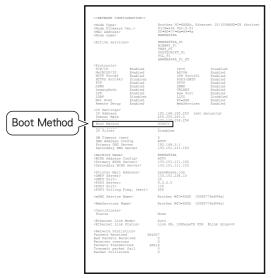

●「Boot Method」が「AUTO」の場合

本製品をパソコンと同じルータやハブに接続し、本製品の電源を入れ直してください。それでも改善されない場合は、以下の「「Boot Method」が「STATIC」の場合」を参照して手動で設定してください。

●「Boot Method」が「STATIC」の場合

本製品の IP アドレスを以下のように設定してください。

IP Address				
(IP アドレス)	XXX.	XXX.	XXX.	XXX

太枠内

50 ページ「1 パソコンのネットワーク情報を調べる」の (A) と同じ値を設定してください。

灰色の部分

ネットワークに参加しているすべてのパソコンと異なる、2~254の値を設定してください。

この場合、他の機器と同じ IP アドレスにならないように、 $200 \sim 250$ の範囲内で IP アドレスを選択することをお勧めします。(例えば、本製品の IP アドレスを

192.168.123.250 に割り当てます。) 詳しくは、お使いのルータの取扱説明書またはルータ提供元にお問い合わせください。

₩ 本製品の IP アドレス設定方法

- (1) *ニューを押し、 (1) で【ネットワーク】を選んで、○ を押す
- (2) ♠ / ♥ で【有線 LAN】または【無線 LAN】を選んで、 ♥ を押す
- (3) (3) で [TCP/IP] を選んで、 OK を押す
- (4) ♠ / ▼ で【IP アドレス】を選んで、 を押す
- (6) (単) 停止/終了を押す

5 ドライバの再インストールをする

現在の設定を有効にするために、ドライバのインストールを行います。すでにインストールが完了している場合は、アンインストールが必要です。

● アンインストール方法

Windows[®] の場合

スタートメニューから [すべてのプログラム(プログラム)] - [Brother] - [モデル名 LAN] - [アンインストール] の順に選択し、画面の指示に従ってください。

Macintosh の場合

- (1) Macintosh に USB ケーブルや LAN ケーブルが接続 されている場合は、ケーブルを外す
- (2) Macintosh を再起動する
- (3) 管理者 (Administrator) 権限でログインする
- (4) (Mac OS X 10.3.9、10.4.x の場合) [移動] メニューから[アプリケーション]を選択 し、[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリ ティ] の順に関く

削除したいプリンタを選択し、[削除] をクリックす る

(Mac OS X 10.5.x の場合)

[システム環境設定] - [プリントとファクス] の順に開き、削除したいプリンタを選択し、[-] ボタンをクリックする

- (5) [Macintosh HD] (起動ディスク) から [ライブラリ] ー [Printers] の順に開き、「Brother」フォルダをごみ箱にドラッグして、ごみ箱を空する
- (6) Macintosh を再起動する

CD-ROM の内容

付属の CD-ROM をセットして表示される画面から、以下のことが行えます。

Windows[®]



インストール

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。また、本製品をより便利にお使いいただくために Presto! PageManager や ControlCenter3 などのソフトウェアもインストールします。

画面で見るマニュアル

「画面で見るマニュアル」(HTML 形式)がパソコン上で閲覧、印刷できます。

カスタムインストール

プリンタドライバだけなど、必要なソフトのみを個別にインストールすることができます。また、インストールがうまくいかなかった場合に行う「修復インストール」も用意されています。

※ 修復インストールは、USB ケーブルで接続している場合にのみ使用できます。

その他ソフトウェア

· FaceFilter Studio

写真を簡単にふちなし印刷できます。また、顔がはっきり見えるように全体の明るさを調整したり、赤目の 修正や表情を変化させることもできるソフトウェアです。

· BookScan&Whiteboard Suite

スキャンした本の画像の影を除去したり、デジタルカ メラで撮影されたホワイトボードの画像を自動補正で きるソフトウェアです。

• NewSoft[®] Presto! Image Folio 画像を編集できるソフトウェアです。

サービスとサポート

- ブラザーホームページ ブラザーのホームページへリンクします。
- ソリューションセンター インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧した り、最新データのダウンロードが行えます。
- ブラザーダイレクトクラブ インクカートリッジなどが購入できるオンライン ショップへリンクします。
- 消耗品情報 ブラザー純正の消耗品などの購入について案内してい るサイトへリンクします。
- マイミーオ・オープンテラス 無料でダウンロードできる各種コンテンツや、イベント・キャンペーン情報などを取り揃えたマイミーオのスペシャルサイトへリンクします。

オンラインユーザー登録

オンラインでユーザー登録を行います。

Macintosh



StartHereOSX

本製品をプリンタやスキャナとして使用するために必要なドライバをインストールします。

Presto! PageManager

TWAIN 準拠のスキャナソフトウェアをインストールします。

Mac OS X 10.3.9 以降をお使いの場合は、CD-ROM からインストール可能です。

Mac OS X 10.2.4 \sim 10.3.8 をお使いの場合は、ブラザーソリューションセンターからソフトウェアをダウンロードする必要があります。「ドライバとソフトウェアをインストールする」の手順に従ってください。

Utilities

無線 LAN 設定ウィザードが用意されています。

Documentation

画面で見るマニュアル(HTML 形式)が Macintosh 上で閲覧、印刷できます。

Brother Solutions Center

インターネット経由で、本製品の最新情報を閲覧したり、 最新データのダウンロードが行えます。

On-Line Registration

オンラインでユーザー登録を行います。

動作環境

本製品とパソコンを接続してお使いいただくには、下記の動作環境が必要です。また、最新のドライバ対応状況についてはブラザーソリューションセンター (http://solutions.brother.co.jp/) でご確認いただけます。

Windows[®]

OS/CPU/ メモリ

- ・ Windows[®] 2000 Professional Pentium[®] Ⅱプロセッサ 300MHz (Pentium[®] 互換 CPU 含む) 以上 /64MB (推奨 256MB) 以上
- Windows[®] XP

Pentium[®] II プロセッサ 300MHz (Pentium[®] 互換 CPU 含む) 以上 /128MB (推奨 256MB)以上

Windows® XP Professional x64 Edition

AMD OpteronTM プロセッサ

AMD AthlonTM 64 プロセッサ

Intel[®] EM64T に対応した Intel[®] Xeon[®]

Intel[®] EM64T に対応した Intel[®] Pentium[®] 4

256MB (推奨 512MB) 以上

Windows Vista[®]

1GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) のプロセッサ/512MB (推奨 1GB) 以上

- ※ CD-ROM ドライブ必須
- ※本製品のすべての機能を快適にご使用いただくために、以下の 環境を推奨します。
- Windows[®] 2000 Professional または Windows[®] XP をお使い の場合
 - 1.0GHz 以上の 32 ビット(x86)プロセッサと 256MB 以上の システムメモリを搭載したパソコン。
- Windows Vista[®] をお使いの場合
 1.2GHz 以上の 32 ビット (x86) デュアルコアプロセッサと
 1GB 以上のシステムメモリを搭載したパソコン。

ディスク容量

480MB 以上(Windows Vista[®] 以外)/ 1.1GB 以上(Windows Vista[®])の空き容量

Web ブラウザ

Microsoft[®] Internet Explorer[®] 5.5 以上が必要です。 ※ Microsoft[®] Internet Explorer[®] 6 以上を推奨します。

インターフェース

- USB 2.0 ハイスピード
- 有線ネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX 対応)
- 無線ネットワーク (IEEE802.11b/g)
- ※LANケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- ※ USB 1.1 対応のパソコンとも接続できます。

CPU のスペックやメモリの容量に余裕があると、動作が安定します。

Macintosh

OS/CPU/ メモリ

- Mac OS X 10.2.4 ~ 10.4.3 PowerPC G3 350MHz 以上(PowerPC G4/G5 含む) 128MB(推奨 256MB)以上
- Mac OS X 10.4.4 以上
 PowerPC G4/G5, Intel[®] CoreTM processor 512MB(推奨 1GB)以上

※ CD-ROM ドライブ必須

ディスク容量

480MB 以上の空き容量

インターフェース

- USB 2.0 ハイスピード
- 有線ネットワーク (10BASE-T/100BASE-TX 対応)
- 無線ネットワーク (IEEE802.11b/g)
- ※LAN ケーブルは、市販品をご利用ください。
- ※ USB ケーブルは長さが 2.0m 以下のものをお使いください。
- ※ USB 1.1 対応の Macintosh とも接続できます。
- ✓ Mac OS X への対応状況は、弊社ホームページにて最新の情報を公開しています。以下のアドレスを参照してください。

http://solutions.brother.co.jp/

用語集

無線 LAN に関する用語

● SSID とは

接続先のネットワークを識別するためのIDです。接続先のSSIDを本製品に設定することによって、無線での通信が行えます。 無線 LAN アクセスポイントの設定によっては、セキュリティの強化のために、SSID を非表示にする機能が有効になっている場合があります。 (SSID の隠ぺい)

● 認証方式と暗号方式について

無線 LAN を使用する場合、通信内容を盗み見られたり、ネットワークに不正に侵入されるのを防ぐために、セキュリティの設定が必要です。セキュリティに関する設定として、「認証方式」と「暗号化方式」があります。本製品は、以下の方式をサポートしています。

- 認証方式: オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSK
- 暗号化方式:WEP、TKIP、AES

● インフラストラクチャ通信

インフラストラクチャ通信のネットワークでは、ネットワークの中心に無線 LAN アクセスポイントが設置されています。無線 LAN アクセスポイントは、有線のネットワークへ橋渡しをする他にゲートウェイとしても機能します。本製品をインフラストラクチャモードに設定している場合は、すべての印刷ジョブを無線 LAN アクセスポイントを経由して受け取ります。

● 無線 LAN アクセスポイント

ネットワークに無線で接続するための親機のことで、ネットワークの中心に位置します。個々の無線 LAN 端末は子機を装着し、無線 LAN アクセスポイントを介して通信します。無線 LAN アクセスポイントはまた、無線 LAN のセキュリティ管理も行います。無線 LAN ルータと呼ばれることもあります。

● アドホック通信

アドホック通信のネットワーク(ピアツーピアネットワークともいいます)では、無線 LAN アクセスポイントが存在しません。それぞれの無線機器は個別に直接通信します。本製品をアドホックモードに設定している場合は、印刷データを送信するコンピュータからすべての印刷ジョブを直接受け取ります。

この続きは…

ここまでの操作で、本製品を使用するための準備が終了しました。本製品をお使いいただくときは、目的に合わせて必要なユーザーズガイドをよくお読みいただき、正しくお使いください。

「ユーザーズガイド」(冊子)

- ご使用の前に
- ●コピー
- フォトメディアキャプチャ
- こんなときは



画面で見るマニュアル (HTML 形式)

- プリンタ
- スキャナ
- フォトメディアキャプチャ
- ControlCenter



「画面で見るマニュアル」を閲覧するには

CD-ROM に収録されている「画面で見るマニュアル」を見たいときは、以下の手順で操作します。

Windows[®] の場合

(1) 付属の CD-ROM をパソコンの CD-ROM ドライブにセットする

モデルを選択する画面が表示されたときは、お使いの モデルをクリックします。

- ◆ トップメニューが表示されます。
- (2) 「画面で見るマニュアル」をクリックする
- (3) 「画面で見るマニュアル(HTML 形式)」をク リックする
 - ◆「画面で見るマニュアル」が表示されます。
- パソコンにドライバをインストールすると、Windows®のスタートメニューから画面で見るマニュアルを閲覧できます。 [スタート] メニューから、[すべてのプログラム(プログラム)] ー [Brother] ー [DCP-535CN] ー [画面で見るマニュアル (HTML 形式)] を選んでください。

Macintosh の場合

- (1) 付属の CD-ROM を Macintosh の CD-ROM ドラ イブにセットする
- (2) 「Documentation」をダブルクリックする
- (3) 「top.html」をダブルクリックする
 - ◆「画面で見るマニュアル」が表示されます。

商標について

本文中では、OS 名称を略記しています。

Windows[®] 2000 Professional の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] 2000 Professional operating system です。

Windows[®] XP の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP operating system です。

Windows[®] XP Professional x64 Edition の正式名称は、Microsoft[®] Windows[®] XP operating system Professional x64 Edition です。

Windows Vista[®] の正式名称は、Microsoft[®] Windows Vista[®] operating system です。

Microsoft、Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。

Macintosh、Mac OS は、Apple Inc. の登録商標です。

FaceFilter Studio は、Reallusion Inc. の登録商標です。

Intel、Pentium、Xeon は、Intel Corporation の登録商標です。

AMD Athlon 64、AMD Opteron は、Advanced Micro Devices, Inc. の登録商標です。

AOSS は、株式会社バッファローの商標です。

本書に記載されているその他の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

本製品は日本国内のみでのご使用となりますので、海外でのご使用はお止めください。海外での各国の通信規格に反する場合や、海外で使用されている電源が本製品に適切ではない恐れがあります。海外で本製品をご使用になりトラブルが発生した場合、当社は一切の責任を負いかねます。また、保証の対象とはなりませんのでご注意ください。

These machines are made for use in Japan only. We can not recommend using them overseas because it may violate the Telecommunications Regulations of that country and the power requirements of your machine may not be compatible with the power available in foreign countries. Using Japan models overseas is at your own risk and will void your warranty.

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保管してください。
- 本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です。(印刷物は2年です)
- © 2008 Brother Industries, Ltd.

This product includes software developed by the following vendors:

© 1983-1998 PACIFIC SOFTWORKS, INC.

This product includes the "KASAGO TCP/IP" software developed by ELMIC WESCOM, Inc.

© 2008 Devicescape Software, Inc.

関連製品のご案内

innobella

innobella(イノベラ)は、ブラザーの純正消耗品の新シリーズです。イノベラの名前は、イノベーション(innovation.「革新的」)とベラ(Bella・イタリア語で「美しい」)の2つの言葉に由来しています。 革新的なプリント技術により美しく鮮やかな高品質のプリントを実現します。写真の印刷には「イノベラ写真光沢紙」をおすすめいたします。イノベラインクとあわせてお使い頂ければ、鮮やかでキメの細かい発色、つややかな仕上がりの超高画質の写真プリントを実現します。また、安定した印刷品質の維持のためにも、イノベラインク・イノベラ写真光沢紙、およびブラザー純正の専用紙のご使用をお勧めいたします。



消耗品

インクや記録紙などの消耗品は、残りが少なくなったらなるべく早くお買い求めください。本製品の機能および 印刷品質維持のため、下記の弊社純正品または推奨品のご使用をお勧めします。弊社純正品は携帯電話からもご 注文いただけます。



インクカートリッジ

種類	型番
ブラック (黒)	LC11BK
イエロー (黄)	LC11Y
シアン(青)	LC11C
マゼンタ (赤)	LC11M
4個パック[ブラック(黒)/イエロー(黄)/シアン(青)/マゼンタ(赤)各1個]	LC11-4PK
黒2個パック[ブラック(黒)2個]	LC11BK-2PK

- 🕢 純正品のブラザーインクカートリッジをご使用いただいた場合のみ機能・品質を保証いたします。

専用紙·推奨紙

記録紙種類	商品名	型番(サイズ)	枚数
普通紙	上質普通紙	BP60PA (A4)	250 枚入り
光沢紙	写真光沢紙	BP71GA4 (A4)	20 枚入り
		BP71GLJ50(L 判)	50 枚入り
		BP71GLJ100(L 判)	100 枚入り
		BP71GLJ300(L 判)	300 枚入り
		BP71GLJ500(L 判)	500 枚入り
マット紙	インクジェット紙(マット仕上げ)	BP60MA (A4)	25 枚入り

- ☑ OHP フィルムは、住友スリーエム社製 OHP フィルム(型番: CG3410) のご使用を推奨します。
- 💋 最新の専用紙・推奨紙については、ホームページ (http://solutions.brother.co.jp/) をご覧ください。

